T E R M I N O L O G I E

800-765 Krytiny tvrdé

B

Bobrovka pálená střešní krytina hladká, bez vodní drážky. Tvar je obdélníkový s dolní stranou ve tvaru obloukového segmentu.

K

Krytí dvojité je způsob pokládky, kdy první řadu tašek překrývají další dvě následující.

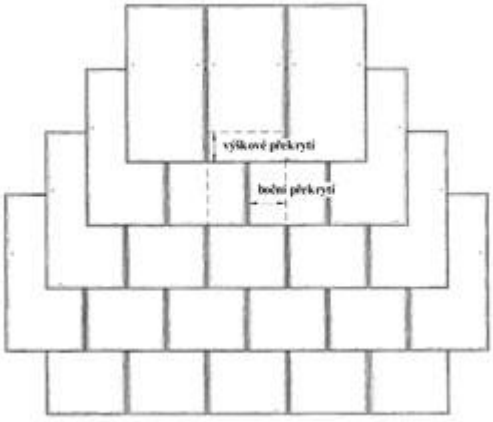

Krytí jednoduché je způsob pokládky, kdy první řadu tašek překrývá jedna řada následující.

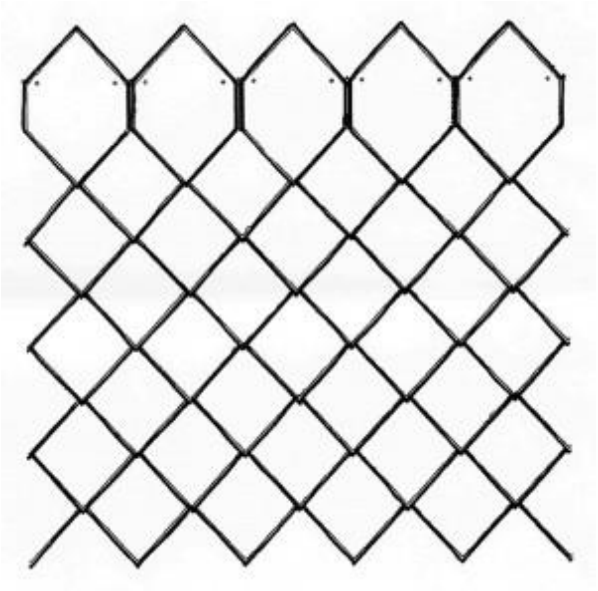

Krytí korunové je způsob pokládky krytiny, kde na jednu lať jsou položeny dvě řady tašek. Svislé spáry jsou překryty vrchní vrstvou tašek.

© 2017 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | rts@rts.cz

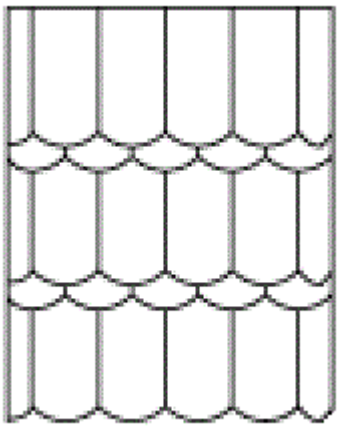

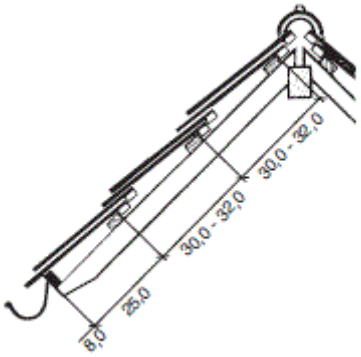

Krytí šupinové je způsob pokládky krytiny, kde je na každou lať upevněna jedna řada tašek. U bobrovek toto krytí vyžaduje 6,7 běžných metrů latí na metr čtverečný, aby byla dosažena dostatečná vodotěsnost.

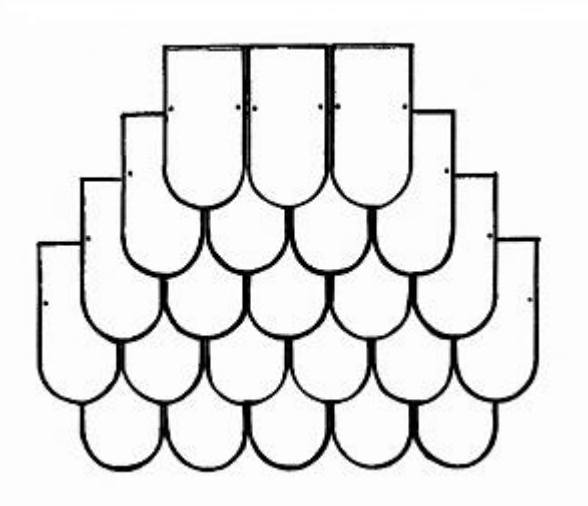

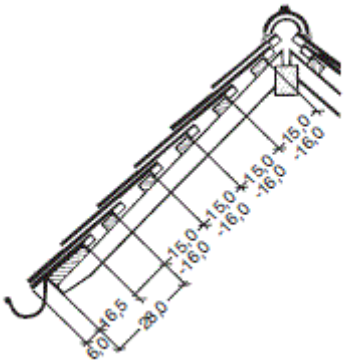

P

Parozábrana, parotěsná zábrana je vrstva odolná proti prostupu vodní páry.
Pojistná hydroizolace (difúzní fólie) je vrstva umístěná z exteriérové strany tepelné izolace bránící pronikání srážkové vody, případně vlhkosti, do tepelně izolačního souvrství. Zároveň umožňuje jednosměrný prostup vlhkosti z interiéru do exteriéru.
Prejz je pálená střešní krytina skládající se ze dvou tvarově rozdílných dílů – ploššího spodního háku (korýtka) a více vyklenutého vrchního prejzu (kůrky) - obojí válcovitého resp. mírně kuželovitého tvaru. Korýtka se zachycují zubem na střešní lať, kůrky se přes ně kladou na maltu.

S

Střechy jednoduché jsou střechy pultové a sedlové.
Střechy složité jsou střechy valbové, křížové, mansardové a stanové.
Složitost ve spojení "příplatek za složitost" vyjadřuje rozdíl pracnosti na střechách složitých a jednoduchých.
Stěna je konstrukce o sklonu přes 75 °

© 2017 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | rts@rts.cz